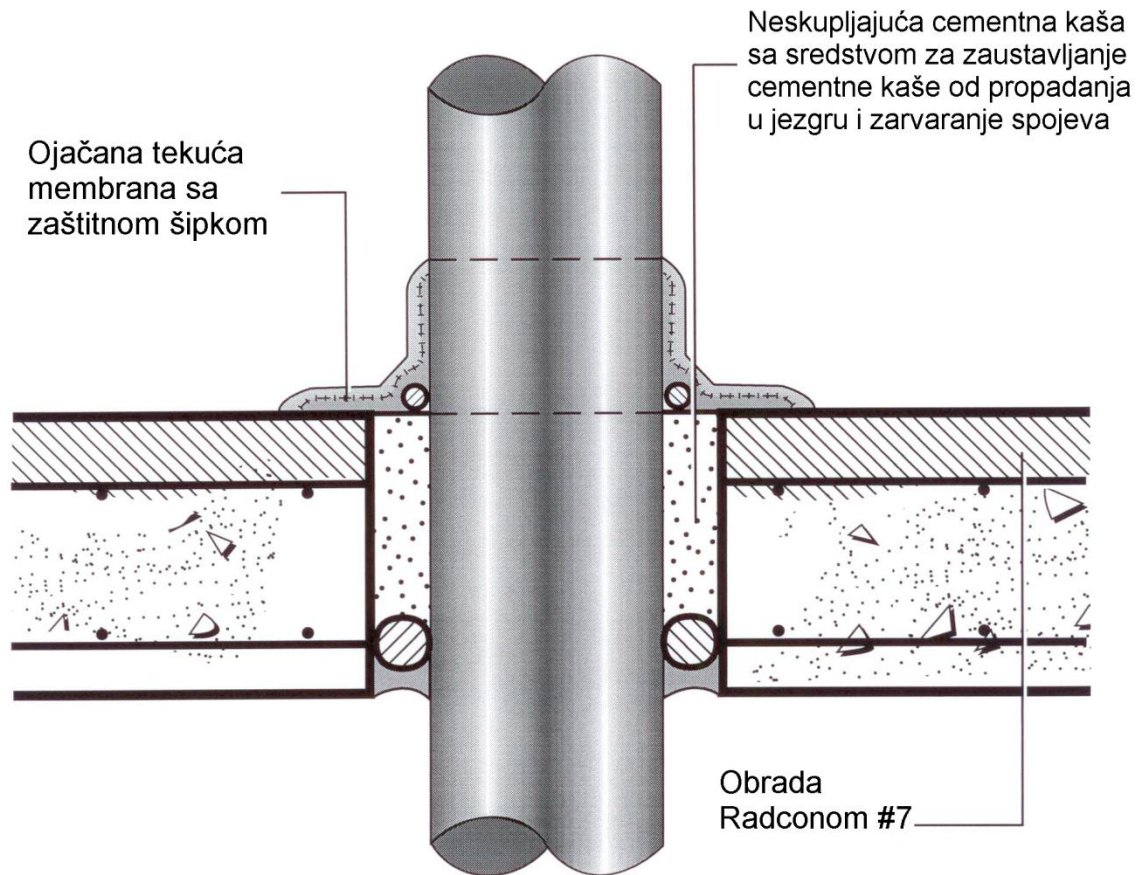


DETALJ KOJI OPISUJE:

Prodor nakon izlivanja



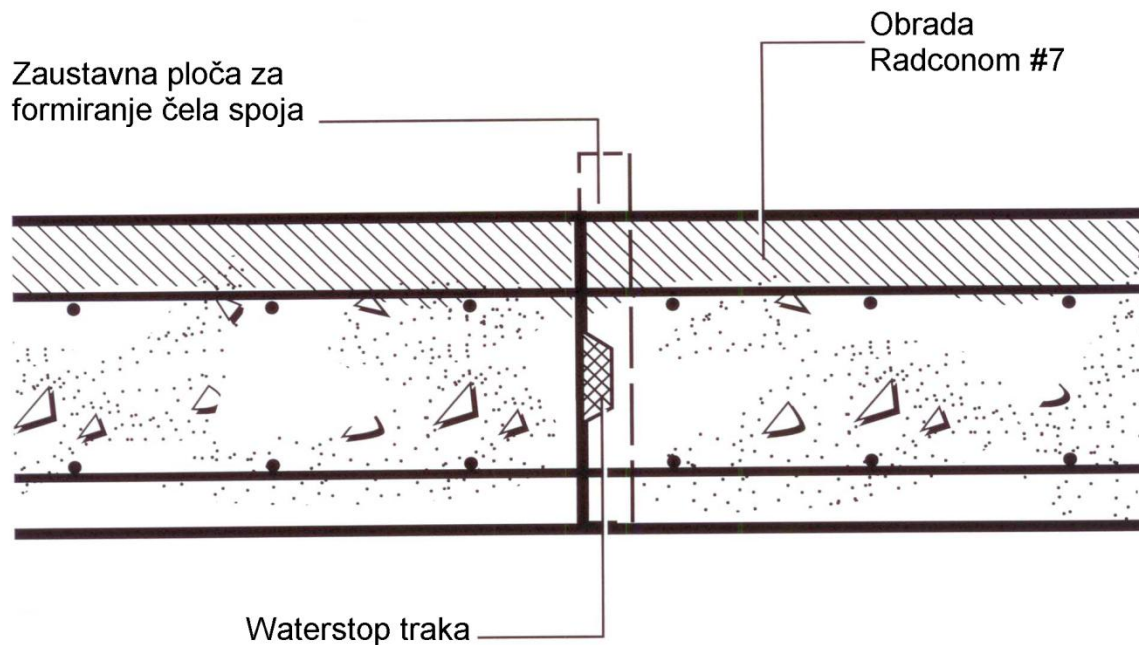
DETALJ RP6 PRODOR NAKON IZLIJEVANJA

Postupak:

- 1) Izliti betonsku kolničku ploču.
- 2) Izrezati otvor i postaviti cijev (prodor).
- 3) Prostor cementne kaše između otvora i cijevi s nesкупljajućom cementnom kašom.
Osigurati korištenje zaštitne šipke na dnu rupe da se izbjegne gubitak zalijevanja spojeva.
- 4) Nanijeti pojačanu tekuću membranu na kontaktu prodora (cementne kaše) betona.
- 5) Nanijeti Radcon Formula#7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Planirani hladni spoj

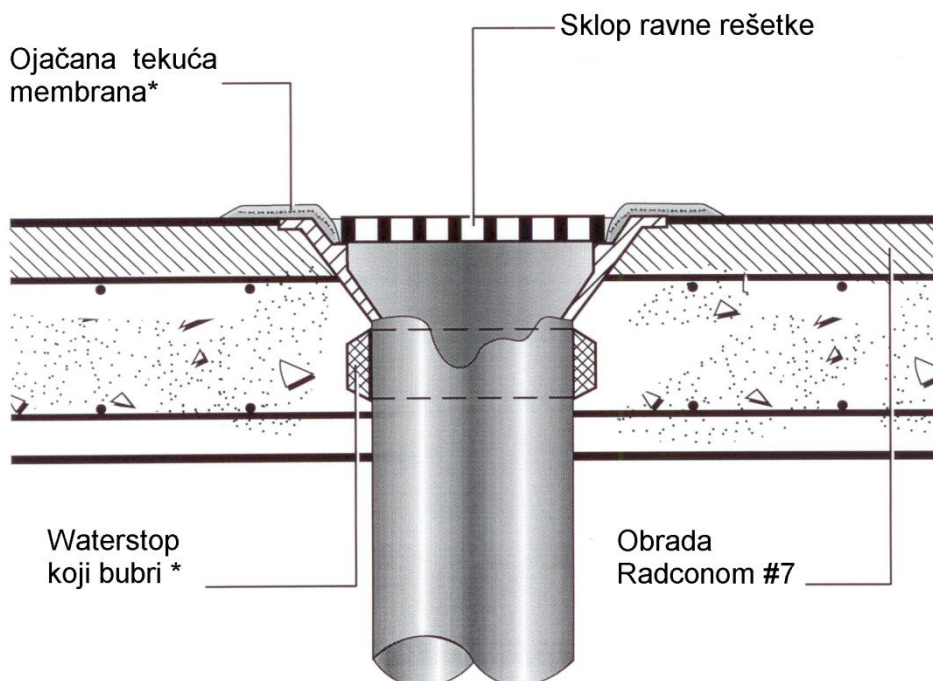
**DETALJ RPJ1 PLANIRANI HLADNI SPOJ**

Postupak:

- 1) Dopršiti lijevanje pomoću okomite zaustavne ploče-osigurati vibriranje na rubu ploče.
- 2) Postaviti waterstop traku na čelo budućeg spoja.
- 3) Nanijeti Radcon Formula#7 ili Radmyx™ kao prah(posip) na čelo budućeg spoja.
- 4) Izliti beton.
- 5) Nanijeti Radcon Formula #7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Planirana drenažna cijev



*Općenito je dovoljno jedno ili drugo.
Za dodatnu sigurnost mogu se koristiti oba.

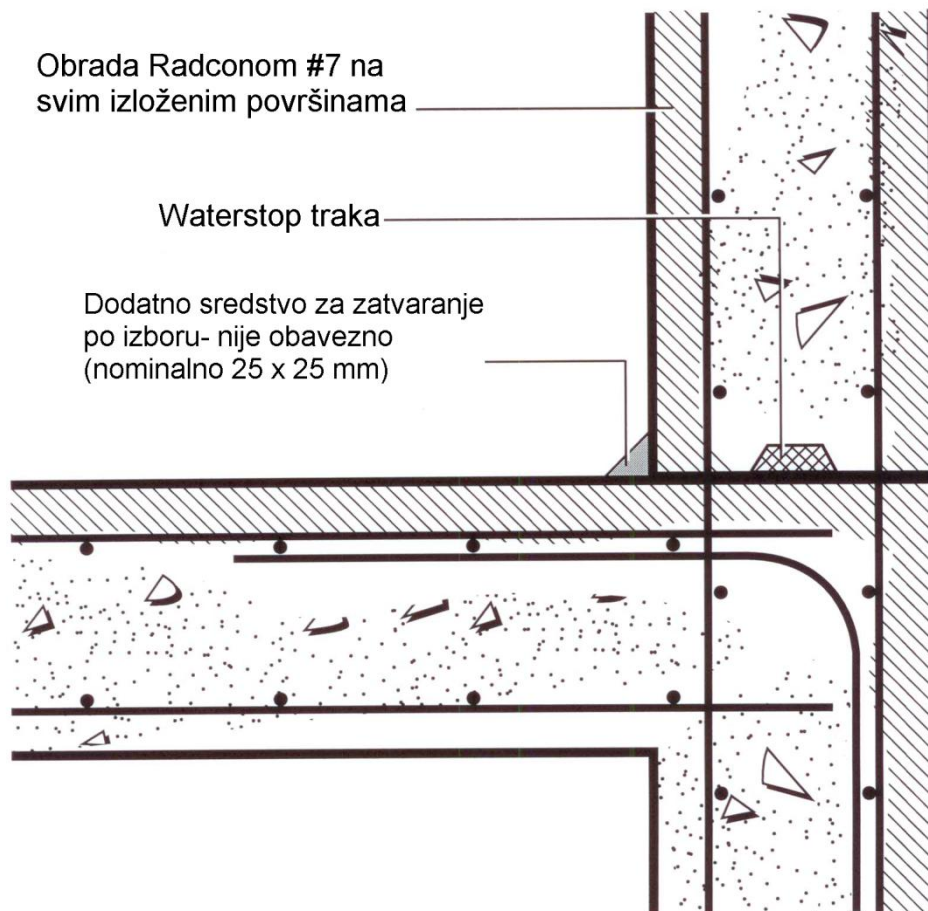
DETALJ RP3 PLANIRANA DRENAŽNA CIJEV

Postupak:

- 1) Postaviti bubreću waterstop traku oko drenažne cijevi (dobro stegnuti).
- 2) Izliti betonsku ploču.
- 3) Nanijeti Radcon Formula #7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Planirana ploča na kolničkoj ploči

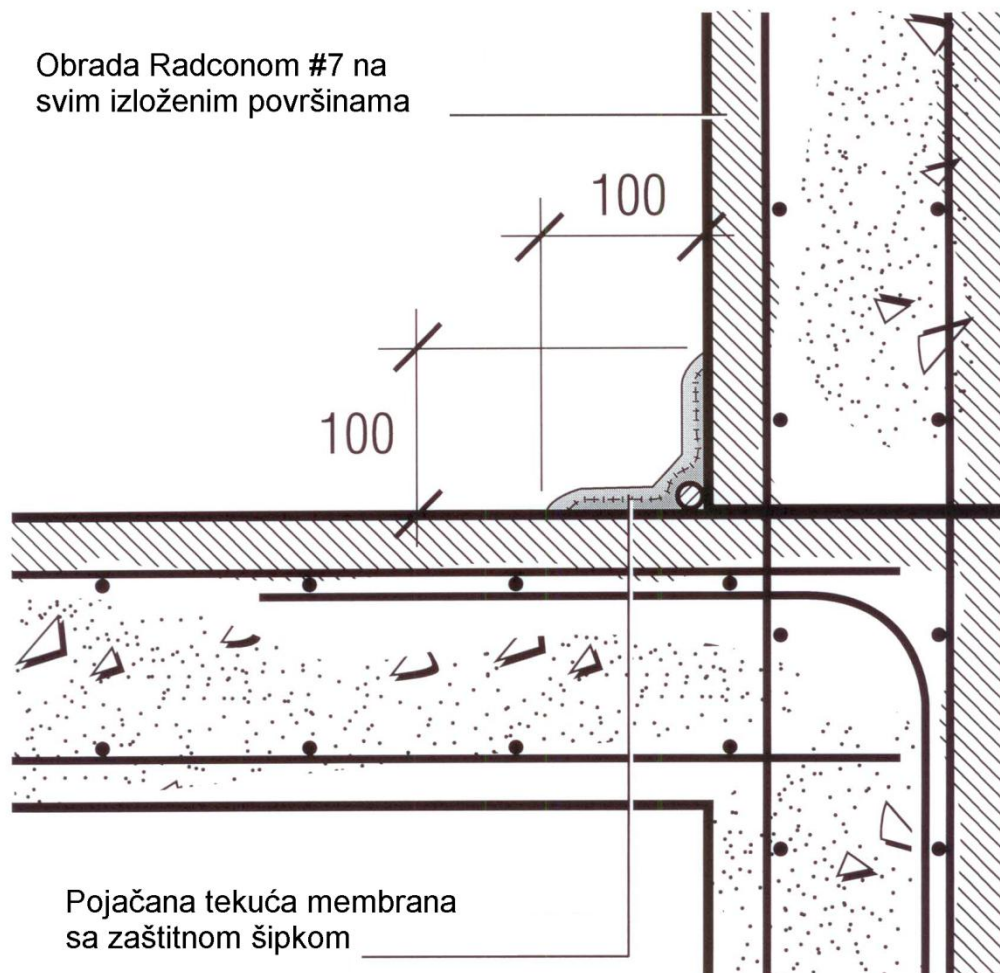
**DETALJ RPJ5** PLANIRANA PLOČA/ZID NA
BETONSKOJ PLOČI

Postupak:

- 1) Izliti kolničku ploču.
- 2) Očistiti ploči i postaviti waterstop traku.
- 3) Nanijeti Radcon Formula#7 ili Radmyx™ kao prah(posip) prije izlivanja nove ploče/zida.
- 4) Izliti betonski zid/ parapet.
- 5) Nanijeti Radcon Formula #7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Neplanirana ploča na kolničkoj ploči

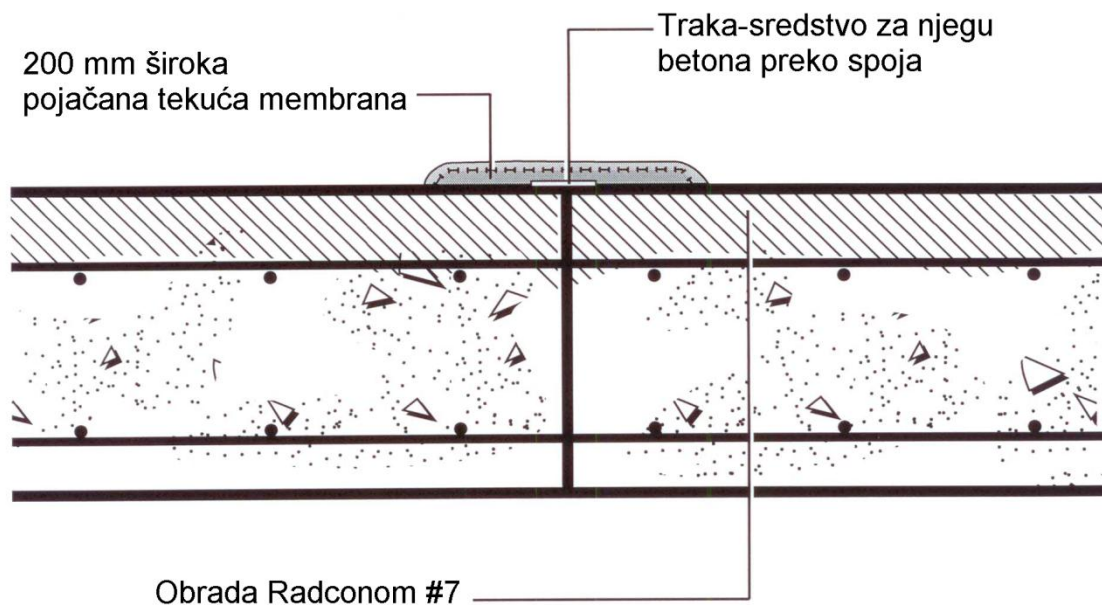
**DETALJ RPJ6 NEPLANIRANA PLOČA/ZID NA
BETONSKOJ PLOČI**

Postupak:

- 1) Izliti kolničku ploču.
- 2) Izliti betonski zid/parapet.
- 3) Nanijeti sloj pojačane tekuće membrane na područje spoja.
- 4) Nanijeti Radcon Formula #7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Neplanirani hladni spoj

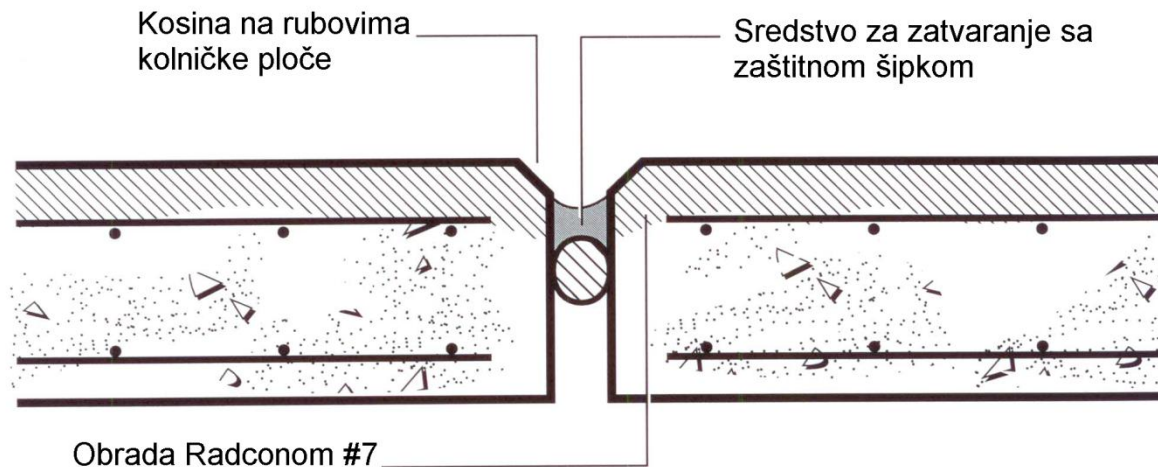
**DETALJ RPJ3 NEPLANIRANI HLADNI SPOJ**

Postupak:

- 1) Nanijeti traku membrane za zatvaranje preko spoja.
- 2) Nanijeti Radcon Formula #7.
- 3) Nanijeti 200mm pojačanu tekuću membranu.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Pomični spoj



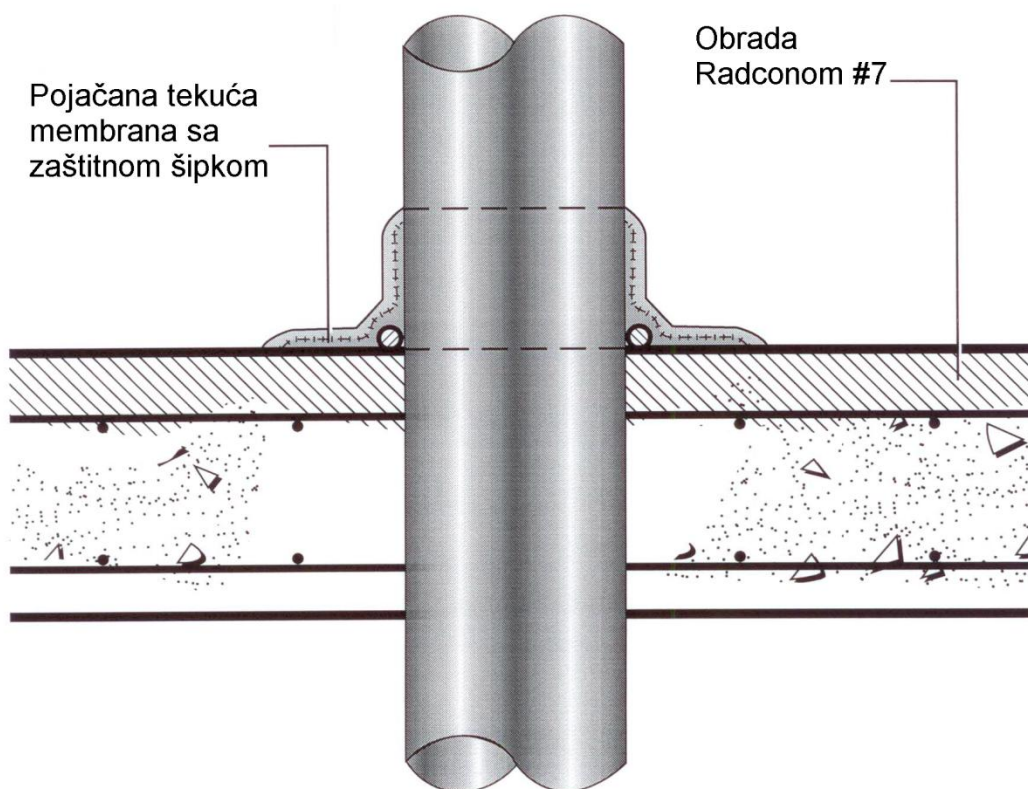
DETALJ REJ5 DILATACIJSKI /POMIČNI/ SPOJ

Postupak:

- 1) Nanijeti sredstvo za zatvaranje spojeva od elastomera.
- 2) Nanijeti Radcon Formula #7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Neplanirani prodor

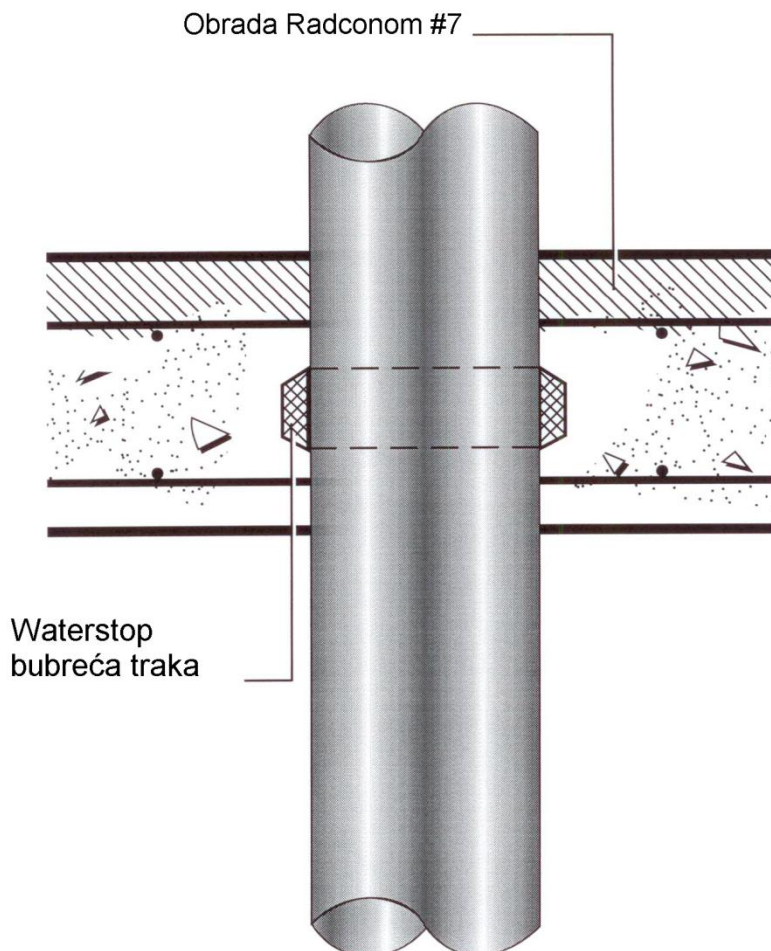
**DETALJ RP5 NEPLANIRANI PRODOR CIJEVI**

Postupak:

- 1) Nanijeti sloj pojačane tekuće membrane na spoj betona i cijevi (100x100mm).
- 2) Nanijeti Radcon Formula#7.

DETALJ KOJI OPISUJE:

Planirani prodor (cijevi)

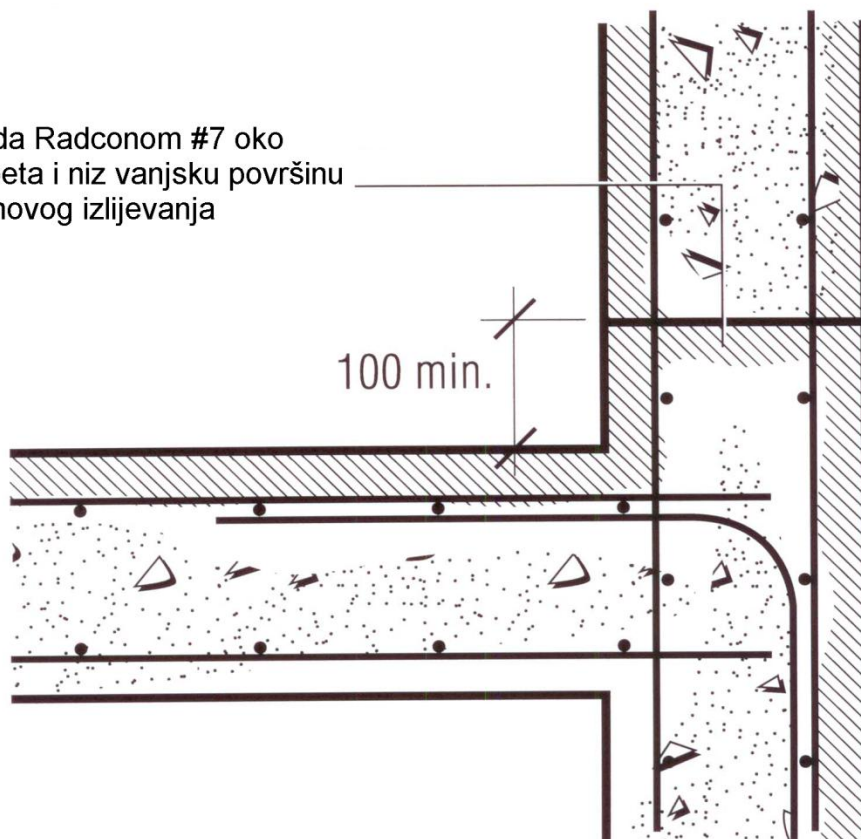
**DETALJ RP1 PLANIRANI PRODOR CIJEVI**

Postupak:

- 1) Postaviti RX waterstop bubreću traku oko cijevi (dobro stegnuti oko cijevi).
- 2) Izliti betonsku ploču.
- 3) Nanijeti Radcon Formula#7.

DETALJ KOJI OPISUJE:**In situ lijevana ploča**

Obrada Radconom #7 oko
parapeta i niz vanjsku površinu
prije novog izlivanja

**DETALJ RPJ4 IN SITU LIJEVANA PLOČA**

Postupak:

- 1) Na licu mjesta lijevana ploča.
- 2) Nanijeti Radcon Formula#7 na ploču hladnog spoja.
- 3) Izliti betonski zid/ parapet.
- 4) Nanijeti Radcon Formula #7.