


1.2.6

Standardni postupak nanošenja

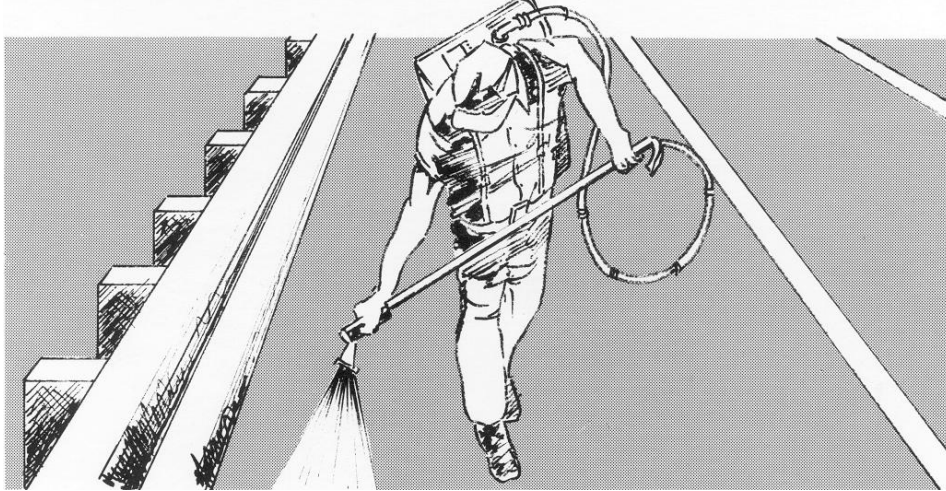

Pokrivenost proizvoda Radcona # 7 bi trebala prosječno iznositi 1 litra za 5 m² površine. Na poroznim i grubljim površina potrošnja će biti veća, a na glatkim i čvršćim betonima potrošnja je manja, 1 litra za 6 m².

Nanošenje Radcona # 7 treba primijeniti samo na beton u navedenim omjerima.

Radcon se na beton primjenjuje najranije nakon 28 dana starosti betona. Ukoliko se ipak nanese ranije, nakon što je prošlo 28 dana, treba se detaljnim pregledom površina ustanoviti dali je došlo do novih pukotina u betonu koje su nastale u tijeku sušenja betona i u potpunosti primijeniti Radcreteov sustavni pristup.

U slučajevima gdje se koriste dodatni proizvodi za radne spojeve, prodore kroz beton kao što su tekuće gume i dr. tada se ovi radovi trebaju izvesti prije nanošenja Radcon # 7.

Postupak Radcona # 7

- Osigurajte da se obave sve opće mjere opreza i zaštite površine kao staklo, aluminij, glatke pločice, automobilski lak.
- Koristite opremu za raspršivanje kako je opisano u 1.2.4.
- Prskajte samo ako su temperature okoline između 5 ° C i 35 ° C.
- Ne nanositi na vrući (suncem zagrijan) beton - jer može doći do isparavanja .
- Prskajte samo beton koji je vidljivo suh na dodir (bez vlažnosti).
- Ne nanositi Radcon #7 po vjetrovitim vremenu
- Prije prskanja protresti proizvod u ambalaži. Nanesite 1 litru na 5 m² (normalan beton).
- Primijenite lagano zalijevanje vodom unutar 6 sati od nanošenja, nakon što je površina lagano suha (ljepljiva na dodir).
- Ako površina još uvijek nije suha nakon 6 sati, primijenite lagano 1. zalijevanje vodom.
- Po dovršetku 1. zalijevanja može se odmah otvoriti promet po tretiranoj površini.
- Nakon 24 sata, vrši se 2. zalijevanje vodom koje može biti obilno.
- nakon 48 sati, vrši se 3. zalijevanje vodom (Postupak nanošenja je time dovršen)
- Provesti probno ispitivanje u svim situacijama gdje je to moguće.
- Radcon #7 se može nanositi i na vertikalne površine, preporuka je da se nanosi odozdo prema gore u 2 nanosa. Drugi nanos nanijeti prije nego se prvi nanos osuši. Postupak zalijevanja isti kao i kod vodoravnih površina.

Napomena: Ako površina tretirana Radcon # 7 ne bude suha na dodir prije nego što padne kiša, tada treba postupak nanošenja ponoviti. Ako prvo zalijevanje Radcon #7 nije napravljeno unutar 6 sati, potrebno je ponoviti cijeli postupak.